


Montasjeanvisning for C90 sykkelpullert 90 cm. høy

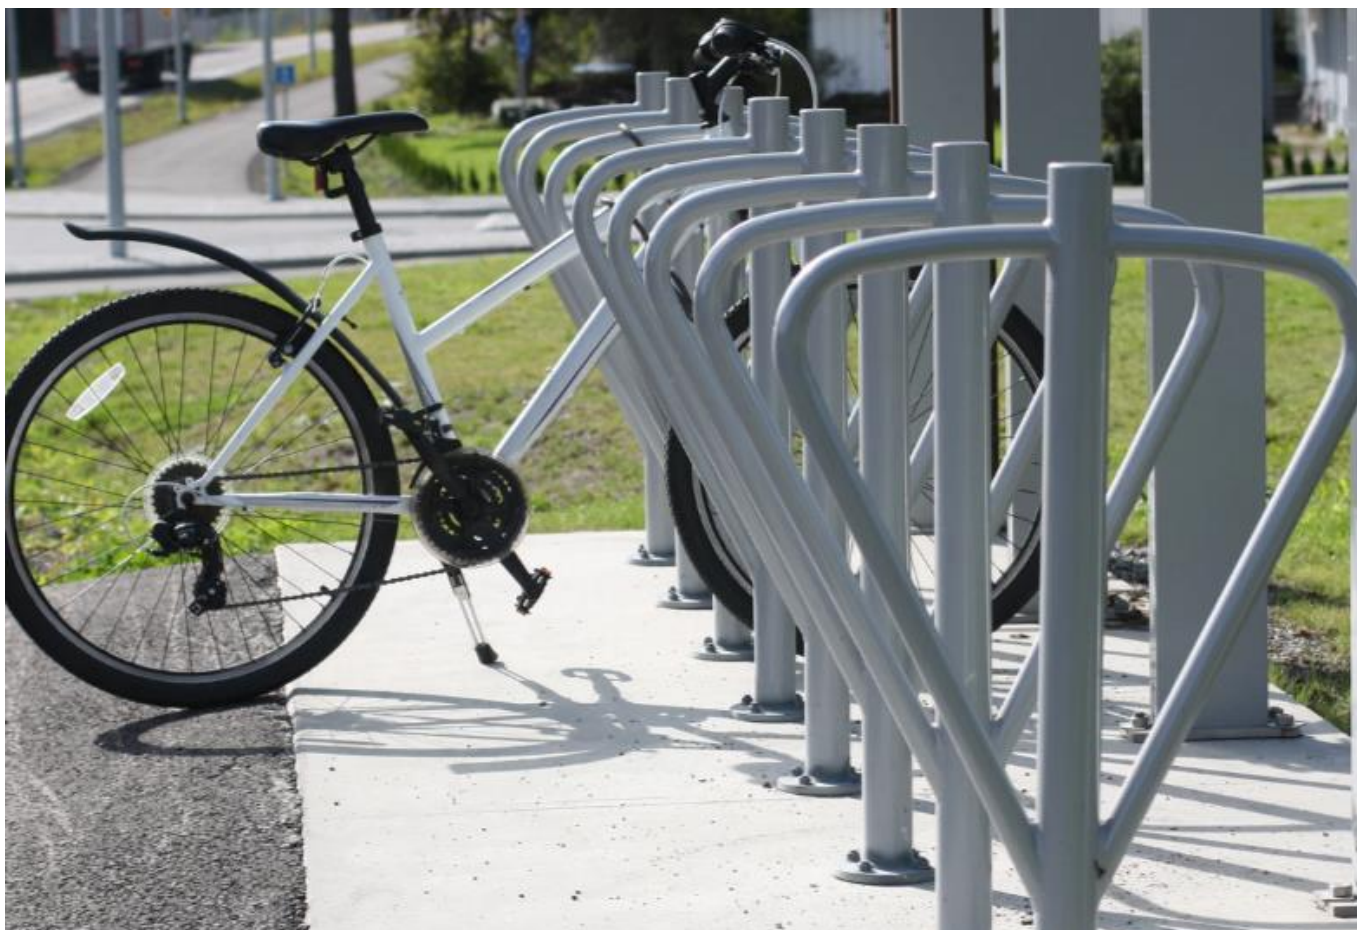

www.norfax.no - post@norfax.no +47 66 80 00 60

N O R
F A X



- Borr 4 hull i fundamentet pr. sykkelpullert. Bruk fotplaten som mal før oppborring.
- Hvert pullertpar skal ha en cc-avstand på 600 mm og være midstilt mellom stolpene.



- Pullertene skal stå parallelt slik.
- Festes med ekspansjonsbolter

N O R
F A X